

Acipusfoam

Surt skumrengørings- og afkalkningsmiddel

Beskrivelse

Acipusfoam er et syrebaseret skumrengøringsmiddel beregnet til daglig og periodisk rengøring inden for levnedsmiddel-, drikkevareindustrien og på mejerier.

Egenskaber

- **Acipusfoam** er et surt skumrengøringsmiddel baseret på uorganiske syrer og en blanding af højtskummende og befugtende overfladeaktive stoffer.
- **Acipusfoam** er specielt formuleret til fjernelse af kalk og andre uorganiske belægninger på forarbejdningsmaskiner og i produktionsrum.
- **Acipusfoam** er anbefalet til periodisk rengøring og afkalkning af procesudstyr som kogekar og også udvendig rengøring af fyldeanlæg, lagertanke og transportører m.m.
- **Acipusfoam** er velegnet til udlægning med en lang række af skumrengøringsudstyr.


Fordele

- Effektiv kalkfjerning
- Skumudlægning forøger kontakttid på lodrette flader
- Velegnet til anvendelse på aluminium
- Let afskyllelig

Brugsanvisning

Acipusfoam anvendes i brugskoncentrationer mellem 3-10% afhængig af smudstype og besmudsningsgrad.

VF59

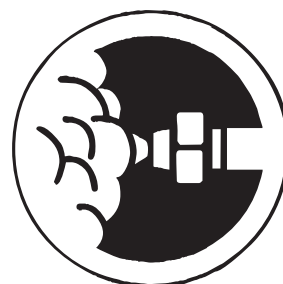

Diverclean™

Acipplusfoam

Surt skumrengørings- og afkalkningsmiddel

Tekniske specifikationer

Udseende	Klar, svagt gul væske
Vægtfylde ved 20°C	1.19
pH (1% opløsning 20°C)	2
Kemisk iltforbrug (COD)	148 gO ₂ /kg
Kvælstof indhold (N)	22 g/kg
Fosfor indhold (P)	71 g/kg

Ovenstående data er for en typisk normalproduktion og bør derfor ikke anses som en specifikation.

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Sikkerhedsinstruktion: Se venligst separat leverandørbrugsanvisning for oplysning om håndtering og bortskaffelse. Kun til professionelt brug/specialister.

Opbevaring: Skal opbevares i tillukket original emballage. Undgå ekstremt lave og høje temperaturer.

Anbefalet opbevaringstemperatur: Produktet skal opbevares i temperaturintervallet -12°C til 40°C.

Holdbarhed: 1 år i ubrudt emballage.

Øvrige forhold

Acipplusfoam kan anvendes på de oftest forekommende materialer inden for levnedsmiddelindustrien, inklusive letmetaller som aluminium ved anvendelse ved de anbefalede koncentrationer og temperaturer. Efterskyl altid overflader omhyggeligt med rent vand efter anvendelse (inden for 1 time).

I tilfælde af usikkerhed om materialekompatibilitet anbefales det at vurdere de enkelte materialer før produktet tages i anvendelse.

Testmetode

Reagenser	0.1 N NaOH Phenolphthalein som indikator
Procedure:	Tilsæt 2-3 dråber indikator til 10ml prøveopløsning. Titrer med 0.1 N NaOH indtil pink farveomslag.
Beregning:	% v/v Acipplusfoam = ml syre x 0,13 % w/v Acipplusfoam = ml syre x 0,15

Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
710223	20L	Dunk
710224	200L	Tromle